


PROFESSIONAL STYLE RANGE HOOD

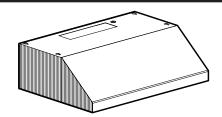

Page 1

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



FOR DOMESTIC COOKING ONLY



WARNING





TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel. Lock or tag service panel to prevent power from being switched on accidentally.
- Installation work and electrical wiring (including switch location) must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- 4. Provide sufficient air for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the combustion equipment standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and local codes.
- 5. This product may have sharp edges. Be careful to avoid cuts and abrasions during installation and cleaning.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- 7. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- 8. Use only metal ductwork.
- As an alternative, this product may be installed with the ULapproved cord kit designated for the product, following instructions packed with the cord kit.
- 10. This unit must be grounded.

TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe).
- Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- 4. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

WARNING





TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:*

- SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- NEVER PICK UP A FLAMING PAN You may be burned or spread the fire.
- 3. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels violent steam explosion will result.
- 4. Use an extinguisher ONLY if:
 - A. You know you have a Class ABC extinguisher and you already know how to operate it.
 - B. The fire is small and contained in the area where it started.
 - C. The fire department is being called.
 - D. You can fight the fire with your back to an exit.
- * Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

CAUTION



- 1. For indoor use only.
- 2. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- For best capture of cooking impurities, range hood should be mounted so that the bottom of the hood is 18"-24" above the cooking surface.
- Read specification label on product for information and requirements.

NOTE

These instructions are for ducted installations only.

If hood is to be installed non-ducted:

Purchase a non-ducted filter kit from your local distributor or retailer. Follow instructions included with the non-ducted kit.

Conversion to non-ducted nullifies ENERGY STAR® qualification.

Register your product online at: www.broan.com/register

Installer: Leave this manual with the homeowner.

Homeowner: Cleaning, Maintenance and Operating instructions on page 2.



CLEANING & MAINTENANCE

For performance, appearance, and health reasons, clean filter, fan and grease-laden surfaces. Use <u>only</u> a clean cloth and mild detergent solution on stainless and painted surfaces. Clean allmetal filters in the dishwasher.

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings make excessive or unusual noise, replace the motor with the exact service motor. The impeller should also be replaced.

Use 120 V, 42 W fluorescent lamp GX24Q-4. For night light, use 4 W, C-7 bulbs. (Bulbs included with hood.)

The grease filters, bottom panel, and blower wheel should be cleaned frequently. Use a warm detergent solution. The grease filters and blower wheel are dishwasher safe.

Note: Some minerals, when in contact with dishwasher soap additives, may cause filters to discolor. This discoloration is not covered by the warranty.

OPERATION

Always turn the hood ON before cooking in order to establish an air flow in the kitchen. After turning off the range, let the hood run for a few minutes to clear the air.

HEAT SENTRY™

The hood is equipped with a Heat Sentry[™] thermostat. This safety device will turn on or speed up the blower if it senses excess heat above the cooking surface.

If the blower is not on, or if it is running at low speed, the Heat SentryTM will override the normal blower control and run the blower on the high speed. When the temperature level drops to normal levels, the blower will return to its original setting.

Operate the hood as follows:



FAN

The 2-position switch (in center) turns blower ON and OFF. The 5-position switch (at left) controls blower speed.


- O Blower is OFF (secondary blower OFF).
- Blower is ON at highest speed.
- • As dots get smaller blower speed decreases.

LIGHT


This 3-position switch (at right) turns lights ON and OFF and controls their intensity.


- O Lights are OFF.
- Night Light is ON.
- Fluorescent Light is ON.

PREPARE HOOD LOCATION

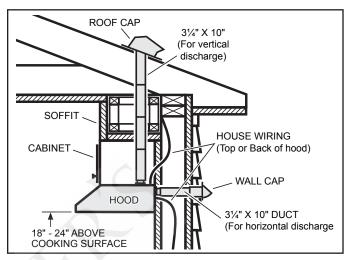


- Determine whether hood will discharge vertically or horizontally. For vertical or horizontal discharge, run ductwork between the hood location and a roof cap or wall cap. For best results, use a minimum number of transitions and elbows.
- Use the proper diagram below, for placement of ductwork and electrical cutout in cabinet or wall. For a non-ducted installation, DO NOT cut a duct access hole.

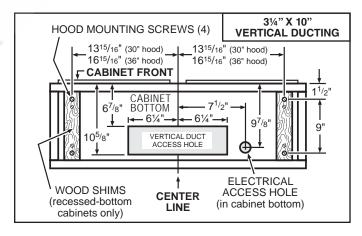


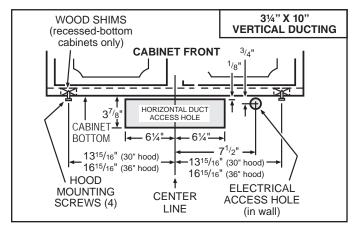

PREPARE THE HOOD

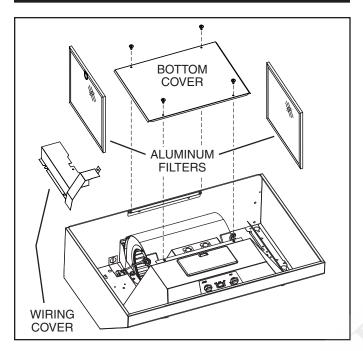


Remove the <u>Aluminum Filters</u>, <u>Bottom Cover</u>, and <u>Wiring Cover</u> from the hood.

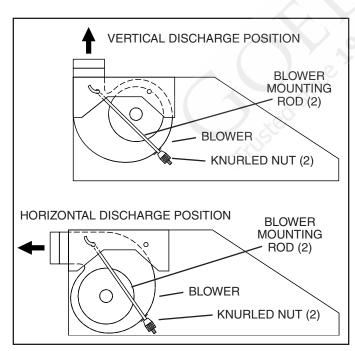

4 Blower is shipped in Vertical Discharge Position.

To change blower to **Horizontal Discharge Position**:

Remove <u>Knurled Nuts</u> from <u>Blower Mounting Rods</u>. Disengage mounting rods from blower and rotate blower to horizontal discharge position. Re-engage mounting rods and tighten blower in place with knurled nuts.

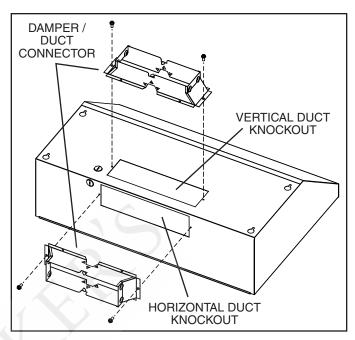


Remove <u>Vertical Duct Knockout</u> or <u>Horizontal Duct Knockout</u> and attach <u>Damper / Duct Connector</u> with two (2) screws (supplied).

INSTALL THE HOOD




WARNING

To reduce the risk of electrical shock, switch power off at service panel. Lock or tag service panel to prevent power from being switched on accidentally.

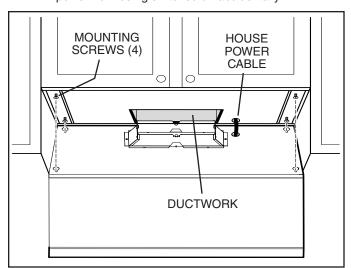


- Run <u>House Power Cable</u> between service panel and hood location. Attach power cable to hood using appropriate connector.
- Hold the hood in position under the cabinet. Make sure the damper / duct connector enters the **Ductwork** and that the damper opens and closes freely.
- Tighten the four (4) <u>Mounting Screws</u> completely to secure the hood to the cabinet.

CONNECT THE WIRING

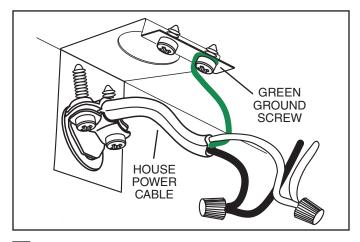

9 Connect <u>House Power Cable</u> to range hood wiring - BLACK to BLACK, WHITE to WHITE, and GREEN or BARE WIRE to **GREEN Ground Screw**.

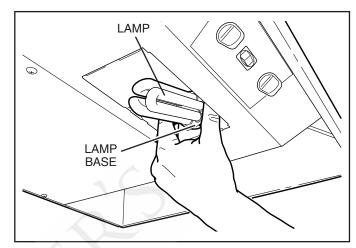

A


CAUTION: Bulb may be hot! Refer to packaging for further information.

Grasp Lamp at Lamp Base, tilt lamp down and pull out to remove.


COMPLETE INSTALLATION

Re-install the wiring cover, bottom cover, and filters that were removed in Step 3.




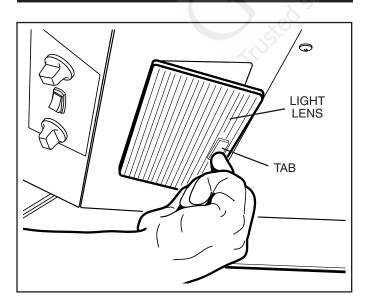

Pull the <u>Tab</u> on the <u>Light Lens</u> forward to remove the lens.

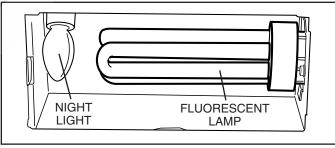

Replace lamps. Use a 42 W Fluorescent Lamp, GX24Q-4 and tilt lamp up into position. For Night Light, use a 4 W, C-7 bulb.

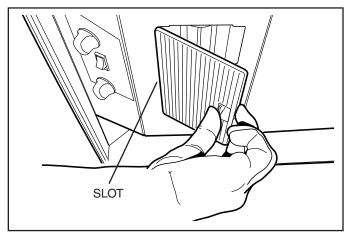


Place front edge of light lens into **Slot**. Push lens up and snap it into place.



SERVICE PARTS


KEY NO. PART NO. DESCRIPTION 1 97018487 2 97007631 3 97017429 4 97007656 5 97017428 6 98006546 6 7 99400084 8 97017456 9 99420464 10 99150617 Feature Panel Weldment - Silver Damper Assembly 6 98006546 7 99400084 8 97017456 9 99420464 10 99150617 Thermostat Bracket Assembly Light Socket Cover Bushing Split Heyco #2873 Filter, Aluminum (Qty. 2) 9 99420464 10 99150617 Blower Mounting Rod 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 11 99170245 Blower Mounting Rod Nut Blower Scroll Housing Motor Isolation Bushing Motor Retaining Ring Motor Retaining Ring Motor Retaining Ring 15 98005212 16 99900557 Motor Blower Wheel, Clockwise 19 99400055 20 99500323 21 98010342 22 99260470 24 600348 25 97016970 24 600348 25 97016970 26 99260485 27 99111515 28 99271358 29 99770154 30 99770153 31 97018489 32 99400052 33 99150417 Hex Nut 3/8-32 Hex Nut 3/8-32 Hex Nut 15/32-32 Knob - Black Switch - Black Switch - Black Nut Sheet Metal U-Type Light Lens Lamp, 42W Fluorescent Ballast Assembly Lamp, 42W Fluorescent Ballast Assembly 30 99770153 31 97018489 32 99400052 33 99150417 Bushing Strain Relief* Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB Lamp, 4W, C-7 34 99271426 Lamp, 4W, C-7			
2 97007631 3 97017429 4 97007656 5 97017428 6 98006546 7 99400084 8 97017456 9 99420464 10 99150617 11 99170245 12 99260476 13 97007313 14 99100491 15 98005212 16 99080597 17 99020142 18 99020143 19 99400052 20 99500323 21 98010342 22 99260476 24 600348 25 97016970 26 99270153 27 9911515 28 99271358 29 99400052 30 99400052 31 97018489 32 99400052 33 99150417 Bower Assembly Wire Cover - Silver Damper Assembly Wire Cover Assembly Wire Cover Assembly Wire Cover Assembly Light Socket Cover Bushing Split Heyco #2873 Filter, Aluminum (Qty. 2) Blower Mounting Rod Blower Mounting Rod Blower Meal Screw* Blower Scroll Housing Motor Isolation Bushing Motor Retaining Ring Motor Blower Wheel, Clockwise Blower Wheel, Counterclockwise Heyco Snap Bushing PVC Foam Ring, Inlet Hex Nut 3/8-32 Hex Nut 15/32-32 Knob - Black Switch - Black Switch - Black Nut Sheet Metal U-Type Light Lens Lamp, 42W Fluorescent Ballast Assembly Wire Harness, Hood Reflector Assembly Bushing Strain Relief* Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2 97007631 Bottom Cover - Silver 3 97017429 Damper Assembly 4 97007656 Wire Cover Assembly 5 97017428 Thermostat Bracket Assembly 6 98006546 Light Socket Cover 7 99400084 Bushing Split Heyco #2873 8 97017456 Filter, Aluminum (Qty. 2) 9 99420464 Blower Mounting Rod 10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 11 99170245 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* 12 99260476 Blower Mounting Rod Nut 13 97007313 Blower Scroll Housing 14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342	1	97018487	Feature Panel Weldment - Silver
3 97017429 Damper Assembly 4 97007656 Wire Cover Assembly 5 97017428 Thermostat Bracket Assembly 6 98006546 Light Socket Cover 7 99400084 Bushing Split Heyco #2873 8 97017456 Filter, Aluminum (Qty. 2) 9 99420464 Blower Mounting Rod 10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* Blower Mounting Rod Nut 13 97007313 Blower Mounting Rod Nut 14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black	2	97007631	Bottom Cover - Silver
4 97007656 Wire Cover Assembly 5 97017428 Thermostat Bracket Assembly 6 98006546 Light Socket Cover 7 99400084 Bushing Split Heyco #2873 8 97017456 Bushing Split Heyco #2873 9 99420464 Blower Mounting Rod 10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 11 99170245 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* 12 99260476 Blower Mounting Rod Nut 13 97007313 Blower Scroll Housing Motor Isolation Bushing 14 99100491 Motor Retaining Ring 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260470 Hex Nut 15/32-32 24			Damper Assembly
5 97017428 Thermostat Bracket Assembly 6 98006546 Light Socket Cover 7 99400084 Bushing Split Heyco #2873 8 97017456 Filter, Aluminum (Qty. 2) 9 99420464 Blower Mounting Rod 10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 11 99170245 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* 12 99260476 Blower Mounting Rod Nut 13 97007313 Blower Scroll Housing 14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 15/32-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348			
6 98006546 7 99400084 8 97017456 9 99420464 10 99150617 11 99170245 12 99260476 13 97007313 14 99100491 15 98005512 16 99080597 17 99020142 18 99200443 19 99400055 20 99500323 21 98010342 21 98010342 22 99260491 23 99260491 24 600348 25 97016970 26 99260485 27 9911515 28 99271358 29 99770154 30 9970153 31 97018489 32 99400052 33 99150417 Blight Socket Cover Bushing Split Heyco #2873 Filter, Aluminum (Qty. 2) Blower Mounting Rod Metal Screw* 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* Blower Mounting Rod Nut Blower Scroll Housing Motor Isolation Bushing Motor Retaining Ring Motor Retaining Ring Motor Scroll Housing Motor Scroll Housing Motor Retaining Ring Motor Scroll Housing Motor Retaining Ring Motor Scroll Housing Motor Retaining Ring Motor Retaining Ring Motor Scroll Housing Motor Isolation Bushing Potor Wheel, Clockwise Heyco Snap Bushing PVC Foam Ring, Inlet Hex Nut 13/8-32 Hex Nut 15/32-32 Knob - Black Switch - Black Switch - Black Nut Sheet Metal U-Type Light Lens Lamp, 42W Fluorescent Ballast Assembly Wire Harness, Hood Wire Harness, Hood Reflector Assembly Bushing Strain Relief* Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB			
7 99400084 Bushing Split Heyco #2873 8 97017456 Filter, Aluminum (Qty. 2) 9 99420464 Blower Mounting Rod 10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 11 99170245 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* 12 99260476 Blower Mounting Rod Nut 13 97007313 Blower Mounting Rod Nut 14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260470 Hex Nut 13/8-32 23 99260470 Switch – Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 9911515 <			
8 97017456 Filter, Aluminum (Qty. 2) 9 99420464 Blower Mounting Rod 10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 11 99170245 8-18 x .375 Truss Head Phillips Sheet Metal Screw* 12 99260476 Blower Mounting Rod Nut 13 97007313 Blower Mounting Rod Nut 14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Lamp, 4			
9 99420464 10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 11 99170245 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* 12 99260476 13 97007313 14 99100491 15 98005212 16 99080597 17 99020142 18 99020143 19 99400055 20 99500323 21 98010342 22 99260491 22 99260491 23 99260470 24 600348 25 97016970 26 99271358 27 99111515 28 99271358 29 99770154 30 99770153 31 97018489 32 99400052 33 99150417 Blower Mounting Rod 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* Belower Mounting Rod Nut Head Screw* 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* Metal Screw* 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* Metal Screw* 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Screw* 8-18 x .375 Truss Head Sheet Metal Nut Sheet Metal Head Nut Islands In Screw Head Nut Islands In Screw Head			
10 99150617 8-18 x .375 Truss Head Sheet	9	99420464	
11 99170245 8-18 x .375 Hex Head Phillips Sheet Metal Screw* 12 99260476 Blower Mounting Rod Nut 13 97007313 Blower Scroll Housing 14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black 25 97016970 Switch - Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	10	99150617	
Sheet Metal Screw* 12 99260476 13 97007313 14 99100491 15 98005212 16 99080597 17 99020142 18 99020143 19 99400055 20 99500323 21 98010342 22 99260491 23 99260491 24 600348 25 97016970 26 99260485 27 99111515 28 99271358 29 99770154 30 9970153 31 97018489 32 99400052 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB			Metal Screw*
Sheet Metal Screw* Blower Mounting Rod Nut	11	99170245	8-18 x .375 Hex Head Phillips
13 97007313 Blower Scroll Housing 14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 15/32-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT			
14 99100491 Motor Isolation Bushing 15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 4 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT	12	99260476	Blower Mounting Rod Nut
15 98005212 Motor Retaining Ring 16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch – Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Lamp, 42W Fluorescent 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	13	97007313	Blower Scroll Housing
16 99080597 Motor 17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Switch – Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	14	99100491	Motor Isolation Bushing
17 99020142 Blower Wheel, Clockwise 18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Switch – Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	15	98005212	Motor Retaining Ring
18 99020143 Blower Wheel, Counterclockwise 19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black 25 9911515 Light Lens 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	16	99080597	Motor
19 99400055 Heyco Snap Bushing 20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 15/32-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	17	99020142	Blower Wheel, Clockwise
20 99500323 PVC Foam 21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	18	99020143	Blower Wheel, Counterclockwise
21 98010342 Ring, Inlet 22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	19	99400055	
22 99260491 Hex Nut 3/8-32 23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	20	99500323	PVC Foam
23 99260470 Hex Nut 15/32-32 24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch - Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	21	98010342	Ring, Inlet
24 600348 Knob - Black 25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	22	99260491	Hex Nut 3/8-32
25 97016970 Switch – Black 26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	23	99260470	Hex Nut 15/32-32
26 99260485 Nut Sheet Metal U-Type 27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	24	600348	Knob - Black
27 99111515 Light Lens 28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	25	97016970	Switch – Black
28 99271358 Lamp, 42W Fluorescent 29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	26	99260485	Nut Sheet Metal U-Type
29 99770154 Ballast Assembly 30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	27	99111515	
30 99770153 Wire Harness, Hood 31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	28	99271358	Lamp, 42W Fluorescent
31 97018489 Reflector Assembly 32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	29	99770154	
32 99400052 Bushing Strain Relief* 33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB	30	99770153	Wire Harness, Hood
33 99150417 Screw, 8-18 x .25 SR SLT HWH AB		97018489	,
HWH AB			
	33	99150417	
34 99271426 Lamp, 4W, C-7	1		
	34	99271426	Lamp, 4W, C-7

^{*} Standard Hardware – may be purchased locally

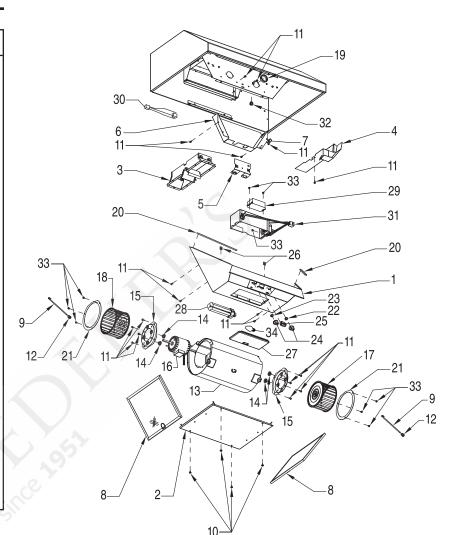



HOTTE DE CUISINIÈRE DE STYLE PROFESSIONNEL

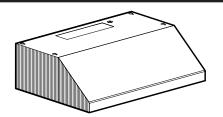

Page 6

EUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES E



POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



AVERTISSEMENT






AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES, **VEUILLEZ OBSERVER LES DIRECTIVES SUIVANTES:**

- 1. N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
- 2. Avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage de cet appareil, coupez le courant au panneau électrique. Verrouillez ou installez un sceau sur le panneau afin d'éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement.
- 3. La pose de l'appareil et les travaux d'électricité (y compris la pose de l'interrupteur) doivent être effectués par des personnes qualifiées conformément à la réglementation en vigueur, notamment les normes de construction ayant trait à la protection contre les incendies.
- Pour éviter les refoulements, l'apport d'air doit être suffisant pour brûler les gaz produits par les appareils à combustion et les évacuer dans le conduit de fumée (cheminée). Respectez les directives du fabricant de l'appareil de chauffage et les normes de sécurité, notamment celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les codes des autorités locales
- 5. Ce produit peut comporter des arêtes tranchantes. Prenez garde aux coupures et aux éraflures lors de l'installation et du nettoyage.
- 6. Veillez à ne pas endommager le câblage électrique ou d'autres équipements non apparents lors de la découpe ou du perçage du mur ou du plafond.
- Les ventilateurs canalisés doivent toujours rejeter l'air à l'extérieur.
- 8. N'utilisez que des conduits métalliques.
- Ce produit peut également être installé avec un ensemble de cordon électrique homologué UL de conception spéciale, en suivant les instructions accompagnant l'ensemble de cordon électrique.
- 10. Cet appareil doit être relié à une mise à la terre.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE CAUSÉS PAR DE LA GRAISSE SUR LE PLAN DE CUISSON :

- Ne laissez jamais les éléments de surface allumés à haute température. Les débordements peuvent causer de la fumée et occasionner des écoulements de graisse inflammables. L'huile doit être chauffée graduellement à basse ou à moyenne température.
- 2. Mettez toujours la hotte en MARCHE lors de la cuisson à feu vif ou lors de la cuisson d'aliments à flamber (par ex., crêpes Suzette, cerises jubilé, boeuf au poivre flambé).
- Nettoyez souvent la hotte. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
- Utilisez des casseroles de dimension appropriée. Utilisez toujours une batterie de cuisine adaptée à la dimension de la surface chauffante.

AVERTISSEMENT

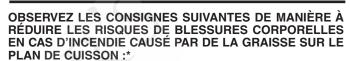

- ÉTOUFFEZ LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle étanche, d'une tôle à biscuits ou d'un plateau en métal puis éteignez le brûleur. FAITES ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER. SI LES FLAMMES NE S'ÉTEIGNENT PAS IMMÉDIATEMENT, QUITTEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.
- NE SOULEVEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES vous pourriez vous brûler ou propager l'incendie.
- N'UTILISEZ PAS D'EAU, ni de serviettes ou de linges mouillés une violente explosion de vapeur pourrait survenir.
- Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
 - A. Vous savez qu'il est de classe ABC et vous connaissez déjà son mode de fonctionnement.
 - B. L'incendie n'est pas très important et ne se propage pas.
 - C. Les pompiers ont été avisés.
 - D. Vous pouvez combattre l'incendie en faisant dos à une sortie.
- * Conseils tirés de la publication de la NFPA « Kitchen Fire Safety Tips ».

ATTENTION



- 1. Pour l'usage d'intérieur seulement.
- Cet appareil ne doit servir qu'à la ventilation générale. Ne pas l'utiliser pour l'évacuation de matières ou de vapeurs dangereuses
- 3. Pour un captage optimal des impuretés, installez la hotte de sorte que sa partie inférieure soit entre 46 et 61 cm (18 et 24 pouces) audessus de la surface de cuisson.
- Veuillez lire l'étiquette de spécifications du produit pour obtenir plus de renseignements, notamment sur les exigences.

REMARQUE Ces instructions correspondent uniquement aux installations avec conduits.

Si la hotte est installée sans conduit :

Veuillez vous procurer un ensemble de filtres pour hotte sans conduit chez votre distributeur local ou votre détaillant. Suivez les instructions accompagnant l'ensemble pour hotte sans conduit.

Conversion de non raccordés annule homologation ENERGY STAR ®

Enregistrez votre produit en ligne à : www.fr.broan.ca/register

Installateur : Veuillez remettre ce manuel au propriétaire. Propriétaire: Nettoyage, entretien et mode d'emploi à la page 7.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour des raisons de santé, de performance et d'apparence, nettoyez le filtre, le ventilateur et les surfaces graisseuses. Utilisez <u>seulement</u> un chiffon propre et une solution de détergent doux sur l'acier inoxydable et les surfaces peintes. Lavez les filtres d'aluminium au lave-vaisselle.

Le moteur est lubrifié en permanence et n'a pas besoin d'être huilé. Si les roulements du moteur sont anormalement bruyants, remplacez le moteur exactement par le même modèle. La roue à ailettes doit aussi être remplacée.

Utilisez une ampoule fluorescente GX24Q-4 de 120 V, 42 watts. Pour la veilleuse, utilisez des ampoules C-7 de 4 watts. (Ampoules non incluses avec la hotte.)

Les filtres à graisses, le panneau inférieur et la roue à ailettes doivent être nettoyés fréquemment. Utilisez une solution tiède de détergent. Les filtres à graisses et la roue à ailettes sont lavables au lave-vaisselle.

Remarque: Certains minéraux, lorsqu'ils entrent en contact avec les additifs des savons pour lave-vaisselle, peuvent décolorer les filtres. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie.

FONCTIONNEMENT

Mettez toujours la hotte en MARCHE avant de cuisiner afin d'établir une circulation d'air dans la cuisine. Laissez la hotte fonctionner quelques minutes après l'arrêt de la cuisinière afin de nettoyer l'air.

DÉTECTEUR HEAT SENTRYMC

Votre hotte est équipée d'un thermostat HEAT SENTRY^{MC}. Il s'agit d'un détecteur de chaleur qui actionne le ventilateur ou en augmente le régime en cas de chaleur excessive dégagée par les éléments de cuisson. Si le ventilateur est arrêté ou tourne à bas régime, le détecteur Heat Sentry^{MC} supplante la commande normale du ventilateur et l'actionne à haut régime. Une fois la température revenue à la normale, le ventilateur revient à son réglage d'origine.

Pour utiliser la hotte, faites comme suit :



VENTILATEUR

L'interrupteur à deux positions (au centre) actionne ou arrête le

L'interrupteur à cinq positions (à gauche) commande la vitesse du ventilateur.


- O Le ventilateur est ARRÊTÉ (ventilateur secondaire ARRÊTÉ).
- Le ventilateur est en MARCHE au régime élevé.
- • Plus les points sont petits plus le régime diminue.

LAMPE


Cet interrupteur à trois positions permet d'ALLUMER et d'ÉTEINDRE les lumières et de commander leur intensité.


- O Les lumières sont ÉTEINTES.
- ✓ Veilleuse ALLUMÉE.
- Ampoule fluorescente ALLUMÉE.

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT DE LA HOTTE

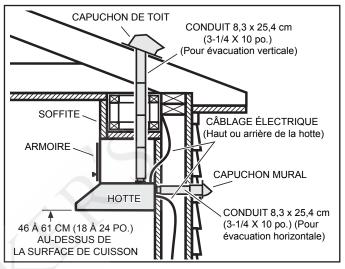


- Déterminez si l'évacuation de la hotte sera verticale ou horizontale. Que l'évacuation soit verticale ou horizontale, installez les conduits entre la hotte et le capuchon mural ou de toit. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un minimum de coudes et de transitions.
- À l'aide des diagrammes ci-dessous, déterminez l'emplacement exact des coupes à effectuer pour le conduit et le fil d'alimentation électrique dans l'armoire ou le mur. Pour une installation sans conduit, NE PAS découper de trou pour le conduit.

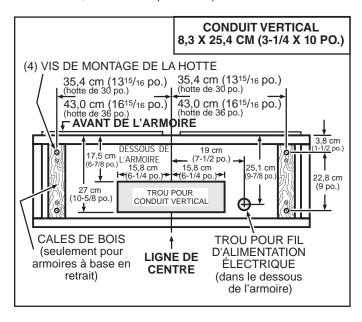


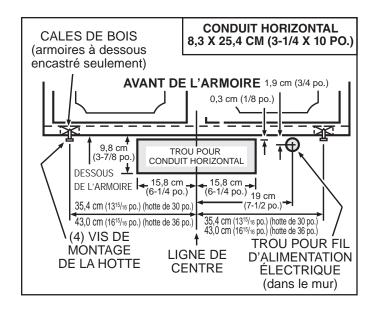

PRÉPARATION DE LA HOTTE

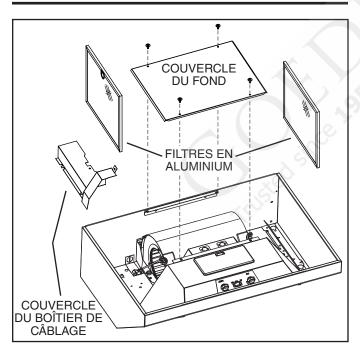


Enlevez les <u>filtres en aluminium</u>, le <u>couvercle du fond</u> et le <u>couvercle du boîtier de câblage</u> de la hotte.

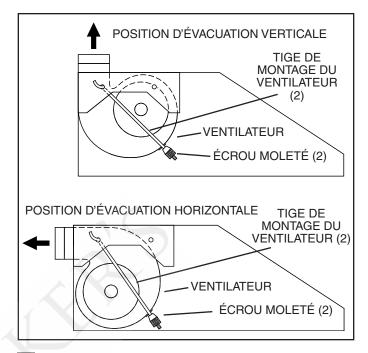

4 Le <u>ventilateur</u> est livré en <u>position d'évacuation verticale</u>.

Pour placer le ventilateur en position d'évacuation horizontale :

Enlevez les <u>écrous moletés</u> des <u>tiges de montage du ventilateur</u>. Dégagez les tiges de montage du ventilateur et tournez celuici en position d'évacuation horizontale. Réengagez les tiges de montage et fixez le ventilateur en place avec les écrous moletés.

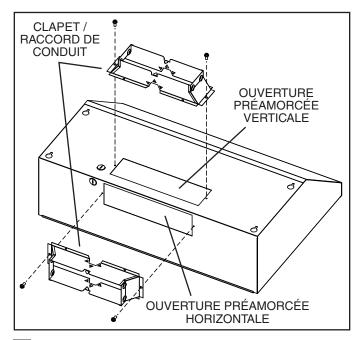

Enlevez l'<u>ouverture préamorcée verticale</u> ou l'<u>ouverture préamorcée horizontale</u> et fixez le <u>clapet / raccord de conduit</u> avec deux (2) vis (fournies).




INSTALLATION DE LA HOTTE

A


AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de choc électrique, coupez le courant du panneau électrique. Verrouillez ou posez un sceau sur le panneau afin d'éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement.

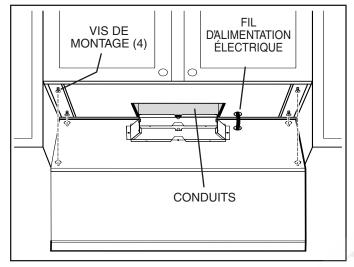

- Acheminez le <u>fil</u> <u>d'alimentation électrique</u> du panneau électrique jusqu'à l'emplacement de la hotte. Fixez le fil d'alimentation à la hotte avec le connecteur approprié.
- Maintenez la hotte en place sous l'armoire. Assurez-vous que le clapet / raccord de conduit s'insère à l'intérieur du **conduit** et que le clapet s'ouvre et se ferme librement.
- 8 Serrez complètement les quatre (4) vis de montage pour fixer la hotte sous l'armoire.

RACCORD DU CÂBLAGE

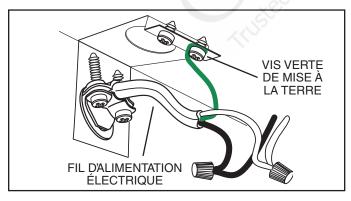

Onnectez le <u>fil d'alimentation électrique</u> à la hotte en raccordant le fil NOIR au fil NOIR, le fil BLANC au fil BLANC, et le fil VERT ou le FIL DÉNUDÉ à la vis <u>VERTE de mise à la terre</u>.

TERMINER L'INSTALLATION


10

Réinstallez le couvercle du boîtier de câblage, le couvercle du fond et les filtres enlevés à l'étape 3.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE



Tirez sur <u>l'ergot</u> de la <u>lentille d'éclairage</u>, pour retirer la lentille.

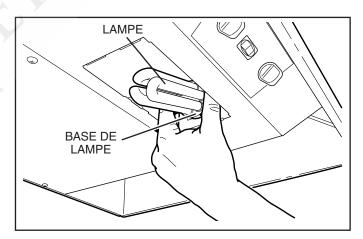




ATTENTION: Lampe peut être chaude! Reportezvous à l'emballage pour plus d'informations.


Tenir le <u>lampe</u> par la <u>base</u>, incliner vers le bas et tirez pour enlever.

BRSAN

Page 10

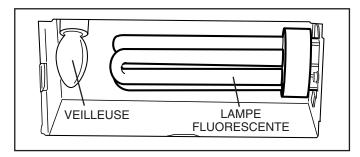


Remplacez les lampes. Utilisez une lampe fluorescente de 42 W de type GX24Q-4 et incliner la lampe vers le haut dans la position. Pour la veilleuse, utilisez une lampe C-7 de 4 watts.

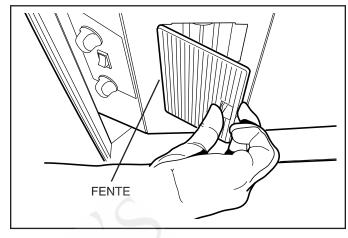

Placez le bord avant de la lentille dans la <u>fente</u>. Poussez la lentille vers le haut et emboîtez-la en place.

PIÈCES DE RECHANGE


REPÈRE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	97018487	Boîtier soudé – Argent
2	97007631	Couvercle de fond – Argent
3	97007031	Ensemble de clapet
4		•
4	97007656	Ensemble de couvercle de câblage
5	97017428	Ensemble de support
	00000540	de thermostat
6	98006546	Couvercle de douille de lumière
7	99400084	Manchon, butée fendue,
		Heyco n° 2873
8	97017456	Filtre, aluminium (qté 2)
9	99420464	Tige de montage
10	99150617	Vis à tôle à tête bombée
		n° 8-18 x 0,375*
11	99170245	Vis à tôle n° 8-18 x 0,375 à tête
		hexagonale cruciforme*
12	99260476	Écrou de montage
13	97007313	Boîtier du ventilateur
14	99100491	Manchon d'isolement du moteur
15	98005212	Anneau de retenue du moteur
16	99080597	Moteur
17	99020142	Roue à ailettes, sens horaire
18	99020143	Roue à ailettes, sens antihoraire
19	99400055	Manchon, butée fendue
20	99500323	Mousse en PVC
21	98010342	Bague d'entrée à l'aspiration
22	99260491	Écrou hexagonal 3/8-32
23		
-	99260470	Écrou hexagonal 15/32-32
24	600348	Bouton – Noir
25	97016970	Interrupteur – Noir
26	99260485	Écrou à tôle, Type U
27	99111515	Lentille d'éclairage
28	99271358	Lampe fluorescente, 42 W
29	99770154	Ensemble de ballast
30	99770153	Faisceau de câbles, hotte
31	97018489	Ensemble de réflecteur
32	99400052	Manchon réducteur de tension*
33	99150417	Vis, 8-18 x 0,25 tête fendue
		autotaraudeuse HWH AB
34	99271426	Lampe, 4W, C-7

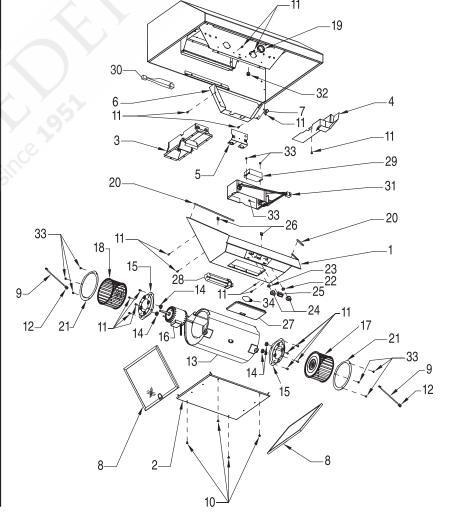

^{*} Quincaillerie ordinaire – vendu séparément



CAMPANA DE COCINA ESTILO PROFESIONAL

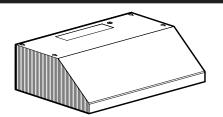

Página 11

LEAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



SOLAMENTE PARA COCINAR EN CASA



ADVERTENCIA





PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

- Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante a la dirección o al número telefónico que se incluye en la garantía.
- Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el suministro eléctrico al panel de servicio. Bloquee el panel de servicio o póngale una etiqueta de seguridad para evitar que alguien conecte accidentalmente la energía eléctrica.
- 3. El trabajo de instalación y cableado eléctrico (incluida la ubicación del interruptor) debe ser realizado por personal calificado y de conformidad con todos los códigos y normas correspondientes, incluidos los de construcción específicos contra incendios.
- 4. Proporcione suficiente aire para que se lleve a cabo la combustión y escape adecuados de los gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de combustible, a fin de evitar el contratiro. Siga las normas de los equipos de combustión tales como las establecidas en los códigos locales y las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA) y la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE).
- 5. Este producto podría tener bordes afilados. Trabaje con cuidado para evitar cortadas y abrasiones durante la instalación y la limpieza.
- Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- Los ventiladores con conductos siempre deben conectarse hacia el exterior.
- 8. Utilice únicamente conductos metálicos.
- Como alternativa, se puede instalar este producto con el juego de cable de alimentación aprobado por UL y diseñado para el producto, siguiendo las instrucciones incluidas con el cable.
- Esta unidad debe conectarse a tierra.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO PROVOCADO POR GRASA PRESENTE EN LA ESTUFA:

- Nunca deje desatendidas las unidades de la superficie cuando estén en ajustes altos de calor. Los alimentos en ebullición provocan derrames grasosos y con humo que se pueden inflamar. Caliente el aceite lentamente en ajustes de calor bajo o medio.
- Siempre ENCIENDA la campana cuando esté cocinando a altas temperaturas o flamee alimentos (por ejemplo crepas Suzette, cerezas Jubilee, bistec con pimienta flameado).
- 3. Limpie frecuentemente los ventiladores. No se debe permitir la acumulación de grasa en el ventilador ni en el filtro.
- Use una cacerola del tamaño adecuado. Siempre use utensilios de cocina que sean apropiados para el tamaño del elemento de la superficie

ADVERTENCIA





PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS EN CASO DE UN INCENDIO PRODUCIDO POR GRASA EN UNA ESTUFA, OBSERVE LO SIGUIENTE*:

- APAGUE LAS LLAMAS con una tapa de ajuste exacto, una charola para galletas o una bandeja de metal, y después apague el quemador. PROCEDA CON CUIDADO PARA EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan inmediatamente, EVACUE EL ÁREA Y LLAME A LOS BOMBEROS.
- NUNCA LEVANTE UNA CACEROLA INCENDIADA porque podría sufrir quemaduras o propagar el incendio.
- NO TRATE DE APAGAR EL FUEGO CON AGUA ni con trapos o toallas de cocina mojados, pues ocasionará una explosión violenta de vapor.
- 4. Use un extintor SÓLO si:
 - A. El extintor es de Clase ABC y usted sabe cómo hacerlo funcionar.
 - B. El incendio es pequeño y está confinado al área en la que se inició
 - C. Va a llamar al Departamento de Bomberos.
 - D. Puede combatir el incendio teniendo la espalda orientada hacia una salida.
- * Basado en "Kitchen Fire Safety Tips" (Sugerencias para la seguridad contra incendios en la cocina) publicado por NFPA.

PRECAUCIÓN



- 1. Para el uso de interior solamente.
- Sólo para usarse como medio de ventilación general. No debe usarse para la extracción de materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
- Para capturar mejor las impurezas resultantes al cocinar, debe montar la parte inferior de la campana a una altura de 18 a 24 pulg. (46 a 61 cm) sobre la superficie para cocinar.
- Lea la información y los requisitos que aparecen en la etiqueta de especificaciones.

NOTA

Estas instrucciones son <u>solamente para</u> instalaciones con conductos.

Si la campana se va a instalar en un sistema sin conductos:

Compre un juego de filtros sin conductos con su distribuidor o tienda minorista local. Siga las instrucciones incluidas con este juego de filtros.

La conversión a sin conducto anula calificación ENERGY STAR ®.

Registre su producto en línea en: www.broan.com/register

Aviso al instalador: Deje este manual con el dueño de la casa.

Aviso al dueño de la casa: En la página 12 encontrará las instrucciones de limpieza, mantenimiento y funcionamiento.



Página 12

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por motivos de desempeño, apariencia y salud, limpie el filtro, el ventilador y las superficies que tengan grasa. Utilice <u>únicamente</u> un trapo limpio y una solución de detergente suave en superficies de acero inoxidable y pintadas. Limpie los filtros completamente metálicos en el lavaplatos.

El motor está permanentemente lubricado y nunca necesitará aceite. Si los cojinetes del motor están haciendo ruido excesivo o inusual, reemplace el motor con el motor de servicio exacto. También debe reemplazar el impulsor.

Utilice una lámpara fluorescente GX24Q-4 de 120 V y 42 W. Para la lámpara de noche, use bombillas C-7 de 4 W. (Se incluyen las bombillas con la campana.)

Los filtros de grasa, el panel inferior y el disco del ventilador deben limpiarse con frecuencia con una solución tibia de detergente y agua. Los filtros de grasa y el disco del ventilador pueden lavarse en un lavaplatos.

Nota: Ciertos minerales causan la decoloración de los filtros al ponerse en contacto con los aditivos de los detergentes lavaplatos. Esta decoloración no está cubierta por la garantía.

FUNCIONAMIENTO


ENCIENDA siempre la campana antes de comenzar a cocinar, a fin de establecer un flujo de aire en la cocina. Después de apagar la estufa, deje que la campana funcione durante unos cuantos minutos para despejar el aire.

Termostato HEAT SENTRY™

La campana está equipada con un termostato Heat Sentry™. Este dispositivo de seguridad encenderá el ventilador o aumentará su velocidad si detecta un calor excesivo sobre la superficie de cocinado.

Si el ventilador no está encendido o si funciona a baja velocidad, el termostato Heat Sentry $^{\text{TM}}$ anulará el control que tenga el ventilador y lo hará funcionar a alta velocidad. Cuando la temperatura disminuye a niveles normales, el ventilador regresa a su ajuste original.

Para hacer funcionar la campana, haga lo siguiente:

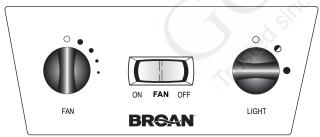

VENTILADOR

El interruptor de 2 posiciones (en el centro) ENCIENDE y APAGA el ventilador.

El interruptor de 5 posiciones (a la izquierda) controla la velocidad del ventilador


- O El ventilador está APAGADO (el ventilador secundario está APAGADO).
- El ventilador está ENCENDIDO a su máxima velocidad.
- Mientras más pequeños sean los puntos, menor será la velocidad del ventilador.

LUCES


Este interruptor de 3 posiciones (a la derecha) ENCIENDE y APAGA las luces y controla su intensidad.

- O Las luces están APAGADAS.
- La lámpara nocturna está ENCENDIDA.
- La lámpara fluorescente está ENCENDIDA.


PREPARE EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA CAMPANA

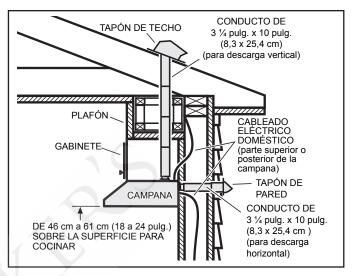


- Determine si la descarga de la campana va a ser vertical o horizontal. Para descarga vertical u horizontal, coloque la red de conductos entre el lugar donde va a instalar la campana y el tapón de techo o tapón de pared. Para obtener los mejores resultados, utilice una cantidad mínima de transiciones y codos.
- Guíese por el diagrama correspondiente (a continuación) para colocar los conductos y hacer el corte exacto para la conexión eléctrica en el gabinete o en la pared. Para instalaciones en sistemas sin conductos, NO haga ningún orificio de acceso para conducto.

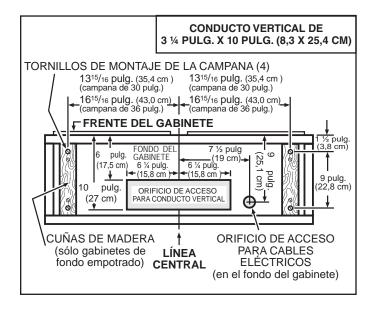


Página 13

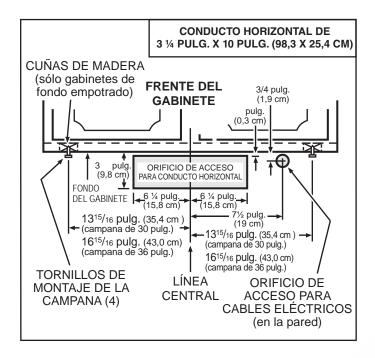

PREPARE LA CAMPANA

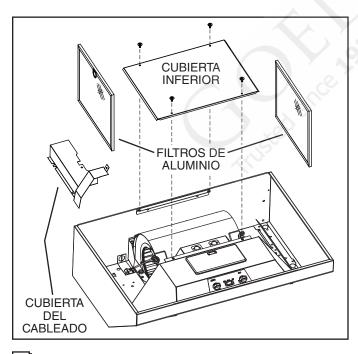


Quite de la campana los <u>filtros de aluminio</u>, la <u>cubierta inferior</u> y la <u>cubierta del cableado</u>.

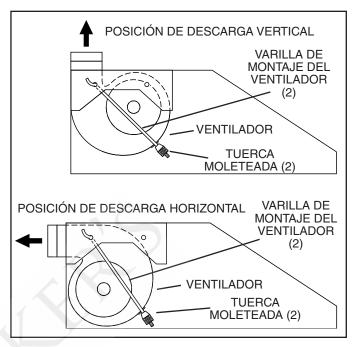

El <u>ventilador</u> se envía en la <u>posición de descarga vertical</u>.

Para cambiar el ventilador a la <u>posición de descarga horizontal</u>:

Retire las <u>tuercas moleteadas</u> de las <u>varillas de montaje del ventilador</u>. Desenganche las varillas de montaje del ventilador y gire éste a la posición de descarga horizontal. Enganche de nuevo las varillas de montaje y apriete el ventilador en su lugar con las tuercas moleteadas.

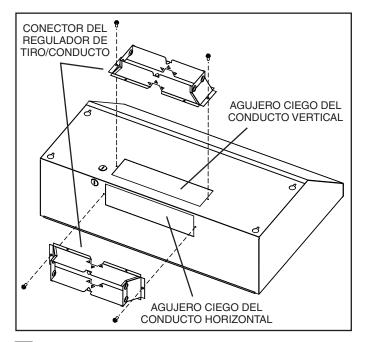

Abra el agujero ciego del conducto vertical o el agujero ciego del conducto horizontal y fije el conector del regulador de tiro/conducto con dos (2) tornillos (incluidos).




Página 14

INSTALE LA CAMPANA

A


ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, desconecte el suministro eléctrico al panel de servicio. Bloquee el panel de servicio o póngale una etiqueta de seguridad para evitar que alguien conecte accidentalmente la energía eléctrica.

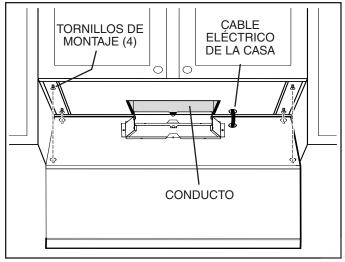

- Tienda el <u>cable eléctrico</u> de la casa entre el panel de servicio y la campana. Conecte el cable eléctrico a la campana con un conector apropiado.
- Sostenga la campana en su posición debajo del gabinete. Asegúrese de que el conector del regulador de tiro/conducto entre a los <u>conductos</u> y que el regulador de tiro pueda abrirse y cerrarse libremente.
- Apriete completamente los cuatro (4) tornillos de montaje para afianzar la campana al gabinete.

CONECTE EL CABLEADO

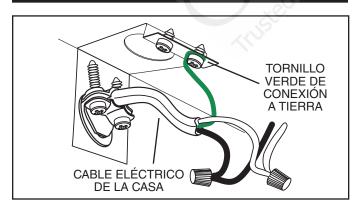


9 Conecte el cable eléctrico de la casa al cableado de la campana de cocina: cable NEGRO con NEGRO, BLANCO con BLAN-CO y VERDE o SIN FORRO al tornillo de tierra VERDE.

FINALICE LA INSTALACIÓN


10

Instale nuevamente la cubierta para cableado, la cubierta inferior y los filtros que quitó en el paso 3.

REEMPLAZO DE LA LÁMPARA

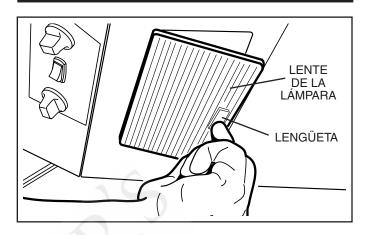

Jale hacia adelante la <u>lengüeta</u> de la <u>lente de la lámpara</u>, para quitar la lente.

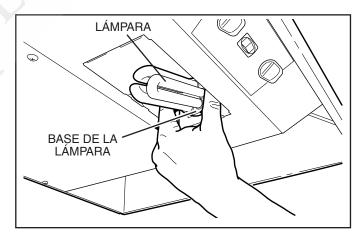




ATENCIÓN: las lámparas pueden estar calientes! Consulte el embalaje para más información.


Sujete la <u>lámpara</u> en la <u>base</u>, incline la lámpara hacia tire hacia afuera para extraerlo.

BRSAN

Página 15

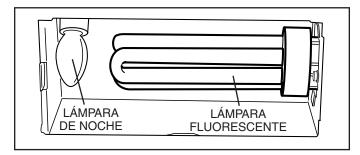

Reemplace las lámparas. Usa una lámpara fluorescente de 42 W de tipo GX24Q-4 y inclinar la lámpara hasta la posición. Para la lámpara de noche, utilice una bombilla C-7 de 4 W.

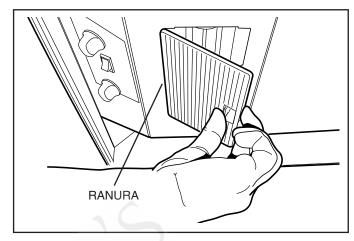

Coloque el borde delantero de la lente de la lámpara en la ranura. Empuje la lente hacia arriba y fíjela en su lugar.


PIEZAS DE REPUESTO

CLAVE N.º	PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	
1	97018487	Conjunto soldado del panel de funciones – Plata	
2	97007631	Cubierta inferior – Plata	
3	97017429	Conjunto del regulador de tiro	
4	97007656	Conjunto de la cubierta para los cables	
5	97017428	Conjunto del soporte para el termostato	
6	98006546	Cubierta del portalámpara	
7	99400084	Separador de casquillo Heyco N.º 2873	
8	97017456	Filtro de aluminio (cant. 2)	
9	99420464	Varilla de montaje del ventilador	
10	99150617	Tornillo metálico cabeza redonda N.º 8-18 x 0.375*	
11	99170245	Tornillo metálico Phillips cabeza hexagonal N.º 8-18 x 0.375*	
12	99260476	Tuerca para varilla de montaje del ventilador	
13	97007313	Caja de la espiral del ventilador	
14	99100491	Buje de aislamiento del motor	
15	98005212	Anillo retenedor del motor	
16	99080597	Motor	
17	99020142	Disco del ventilador, giro a la derecha	
18	99020143	Disco del ventilador, giro a la izquierda	
19	99400055	Buje de cierre Heyco	
20	99500323	Espuma de PVC	
21	98010342	Anillo de entrada	
22	99260491	Tuerca hexagonal, 3/8-32	
23	99260470	Tuerca hexagonal, 15/32-32	
24	600348	Perilla – Negra	
25	97016970	Interruptor – Negro	
26	99260485	Tuerca metálica tipo U	
27	99111515	Lente de luz	
28	99271358	Lámpara fluorescente, 42 W	
29	99770154	Conjunto de estabilizador	
30	99770153	Arnés de cables para campana	
31	97018489	Conjunto del reflector	
32	99400052	Buje de liberación de tensión*	
33	99150417	Tornillo, 8-18 x 0.25 SR SLT	
04	00074460	HWH AB	

^{*} Herraje estándar, se puede comprar en la localidad.

99271426 Lámpara, 4W, C-7

34

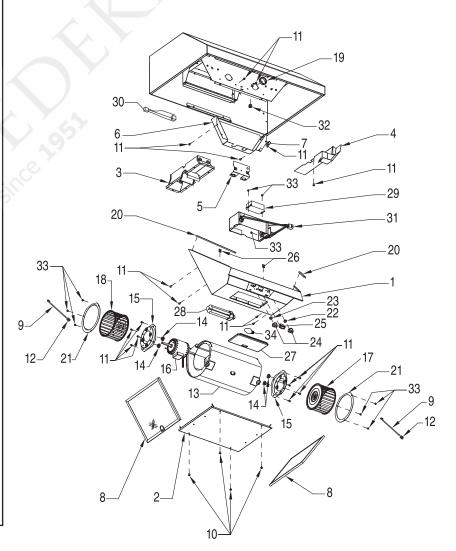



WARRANTY / GARANTIE / GARANTÍA

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALOGEN AND INCANDESCENT BULBS, FUSES, FILTERS, DUCTS, ROOF CAPS, WALL CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WAR-RANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711 Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN DE BROAN-NUTONE

Broan-NuTone garantit à l'acheteur consommateur original de ses produits qu'ils sont exempts de vice de matériaux ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat Original. IL N'Y A PAS D'AUTRES GARANTIES. EXPRIMÉES OU IMPLICITES. INCLUANT MAIS NON LIMITÉES AUX GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE

Durant cette période d'un an, Broan-NuTone, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou pièce qui s'avèrera défectueux et ayant été utilisé normalement et d'une manière non abusive.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX TUBES FLUORESCENTS ET AUX DÉMARREURS, NI AUX AMPOULES HALOGÈNES OU INCANDESCENTES, FUSIBLES, FILTRES, CONDUITS, CAPUCHONS DE TOIT, CAPUCHONS MURAUX ET AUTRES ACCESSOIRES POUR CONDUITS. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien et le service normal ou (b) tout produit ou pièce endommagé à la suite d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inadéquat ou d'une réparation (autre que par Broan-NuTone), d'une mauvaise installation ou d'une installation non conforme au mode d'installation recommandé.

La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de un an tel que spécifié pour la garantie exprimée. Certains États ou provinces ne permettent pas de limitation de la durée d'une garantie implicite. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas.

L'ENGAGEMENT DE BROAN-NUTONE À RÉPARER OU À REMPLACER, AU CHOIX DE BROAN-NUTONE, SERA LA SEULE OBLIGATION EXCLUSIVE SOUS CETTE GARANTIE. BROAN-NUTONE NE SE TIENDRA PAS, RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX AYANT UN LIEN DIRECT OU INDIRECT AVEC L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages directs ou indirects. Cette condition ne s'applique donc peut-être pas dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous avez d'autres droits qui varient d'une province à l'autre ou d'un État à l'autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.

. Pour le service sous garantie, vous devez (a) aviser Broan-NuTone à l'adresse ou numéro de téléphone mentionnée ci-dessous, (b) donner le numéro de modèle et l'identification de la pièce et (c) décrire la nature de tout défaut dans le produit ou la pièce. Au moment de la demande de service sous garantie, vous devez présenter une preuve de la date d'achat original du produit

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711 Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119

GARANTIA BROAN-NUTONE LIMITADA POR UN AÑO

Broan-NuTone garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos productos carecerán de defectos en materiales o en mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan-NuTone reparará o reemplazará, sin costo alguno cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo condiciones normales de servicio v uso.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE LOS TUBOS FLUORESCENTES NI SUS ARRANCADORES, BOMBILLAS DE HALÓGENO E INCANDESCENTES, FUSIBLES, FILTROS, CONDUCTOS, TAPONES DE TECHO O PAREDES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA CONDUCTOS. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales o (b) cualquier producto o piezas que hayan sido utilizadas de forma errónea, negligente, que hayan causado un accidente, o que hayan sido reparadas o mantenidas inapropiadamente (por otras compañías que no sean Broan-NuTone), instalación defectuosa, o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un período de un año como se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de expiración de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

LA OBLIGACION DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CRITERIO DE BROAN-NUTONE, DEBERA SER EL UNICO Y EXCLUSIVO RECURSO LEGAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA. BROAN-NUTONE NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSIGUIENTES, O POR DAÑOS ESPECIALES QUE SURJAN A RAIZ DEL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que la limitación antes mencionada

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías

Para calificar en la garantía de servicio, usted debe (a) notificar a Broan-NuTone al domicilio o al número de teléfono que se menciona abajo, (b) dar el número del modelo y la identificación de la pieza, y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar servicio cubierto por la garantía, usted debe de presentar evidencia de la fecha original de compra.

Broan-NuTone LLC, 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711 Broan-NuTone Canada, Inc., 1140 Tristar Drive, Mississauga, Ontario L5T 1H9 www.broan.ca 877-896-1119